





## Udskiftning af forhjul/ Skifte forhjul/ Byte av framhjul/ Replacing the front wheel - VELA Tango

Forhjul til VELA Tango (inkl. skruer og tandskiver)

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)014915 Forhjul

(A)928127 Kit for VELA Tango 100/200 hjul

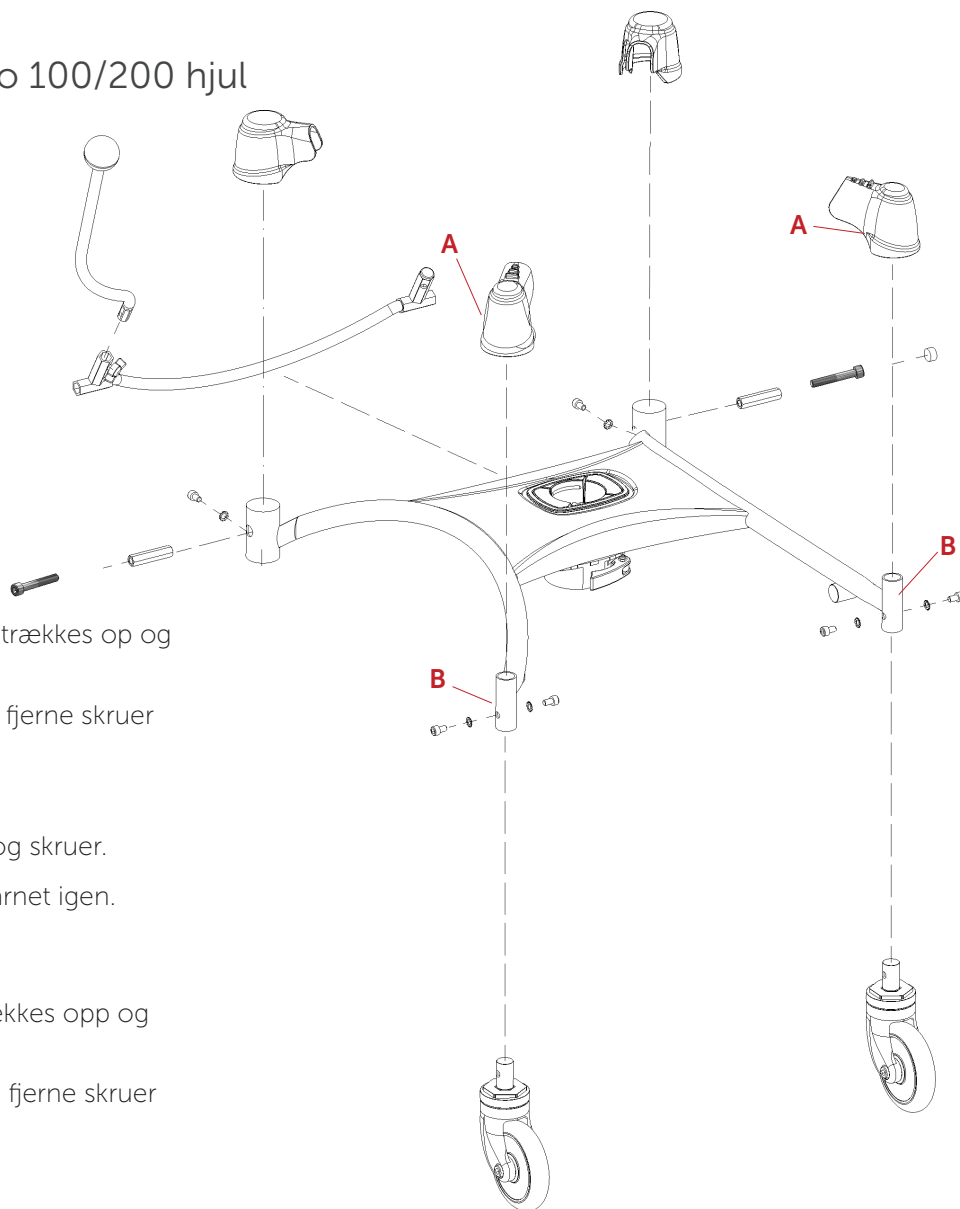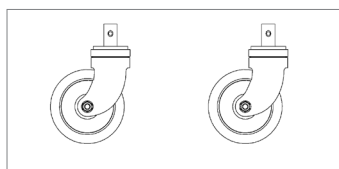

### DANSK

1. Plastkappen over hjultårnet (A) trækkes op og fjernes.
2. Brug en unbraconøgle str 5 til at fjerne skruer (B), tag skiverne af.
3. Hjulet trækkes ud og fjernes.
4. Monter det nye hjul med skiver og skruer.
5. Plastkappen trykkes ned i hjultårnet igen.

### NORSK

1. Plasthetten over hjultårnet (A) trekkes opp og fjernes.
2. Bruk en unbrakonøkkel str. 5 til å fjerne skruer (B), og fjern skiver.
3. Hjulet trekkes ut og fjernes.
4. Monter det nye hjulet med skiver og skruer.
5. Plasthetten trykkes ned i hjultårnet igjen.

### SVENSKA

1. Dra upp och ta bort plastkåpan över hjultornet (A).
2. Använd en 5 mm insexnyckel för att ta bort skruvarna (B), ta bort brickorna.
3. Dra ut och ta bort hjulet.
4. Montera det nya hjulet med brickorna och skruvarna.
5. Tryck ned plastkåpan i hjultornet igen.

### ENGLISH

1. Pull the plastic cover up over the wheel casing (A) and remove it.
2. Use a size 5 Allen key to remove the screws (B) and remove the discs.
3. Pull out and remove the wheel.
4. Mount the new wheel with discs and screws.
5. Push the plastic cover down in the wheel cover once again.