




Rotation / Rotasjon - VELA Tango 700E

Afmontering af rotationsgreb og låsning af rotation VELA Tango 700/700E

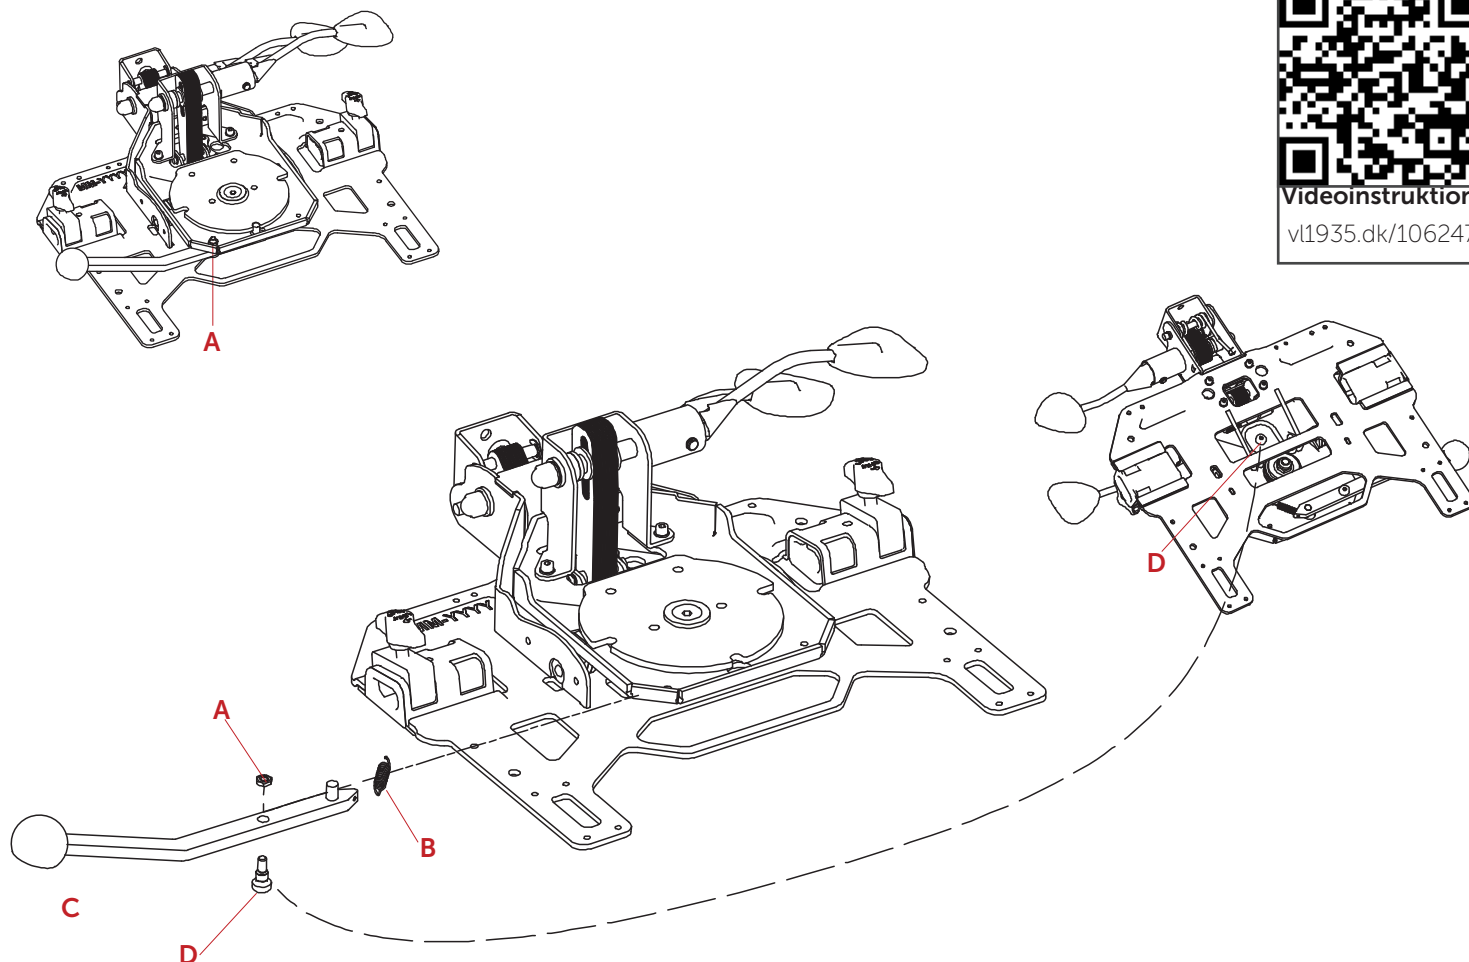

DANSK

1. Møtrik (A) skrues af med 10 mm fastnøgle.
2. Møtrik (A), fjeder (B) og rotationsgreb (C) fjernes. Skruen (D) skal bruges igen.
3. For at låse rotationen skal sædet fjernes (se vejledning 106235). Skruen (D) skrues i bærepladen ovenfra, som vist på billedet til højre.

NORSK

1. Mutter (A) skrues av med en 10 mm fastnøkkel.
2. Mutter (A), fjær (B) og rotasjonshåndtak (C) fjernes. Skruen (D) skal brukes igjen.
3. For å låse rotasjonen må setet fjernes (se veiledning 106235). Skruen (D) skrues i bæreplaten ovenfra, som vist på bildet til høyre.

SVENSKA

1. Mutter (A) skruvas av med en 10 mm fast nyckel.
2. Mutter (A), fjäder (B) och rotationshandtag (C) tas bort. Skruv (D) ska användas igen.
3. För att låsa rotationen måste sätet tas bort (se instruktion 106235). Skruven (D) skruvas i bärplattan uppifrån, som visas på bilden till höger.

ENGLISH

1. Nut (A) is unscrewed with a 10 mm wrench.
2. Nut (A), spring (B), and rotation handle (C) are removed. Screw (D) will be reused.
3. To lock the rotation, the seat must be removed (see instructions 106235). The screw (D) is screwed into the bearing plate from above, as shown in the picture on the right.