VELA Meywalk 2000

Manual no.: 106968
Příručka č:

Item no.: **Číslo položky:**	**Model**
M104500	Small
M104175	Medium
M104173	Large

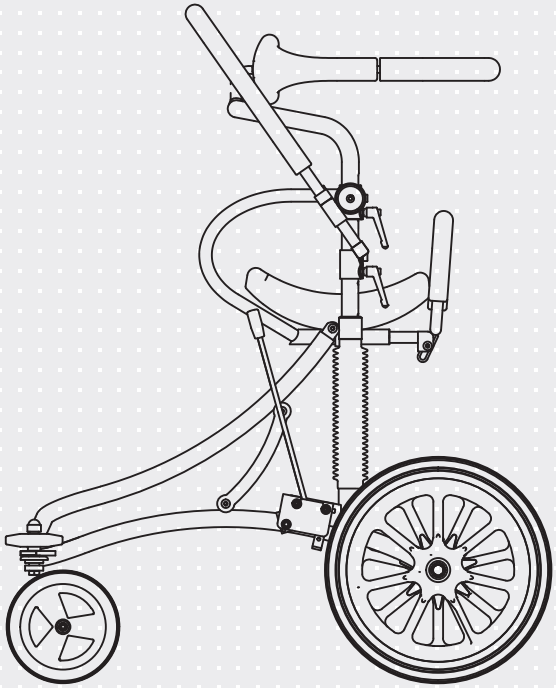

CE MD ISO 9001
ISO 14001

The design varies depending on the model
Design se liší v závislosti na modelu

VELA Meywalk 2000

EN / CZ

TABLE OF CONTENTS / OBSAH

ENGLISH 4

ČESKY 16

TABLE OF CONTENTS

1.0. INTRODUCTION **5**

1.1. WARNINGS **6**

1.2. TROUBLESHOOTING **7**

1.3. LABELS USED ON THE GAIT TRAINER **8**

1.4. SAFETY **9**
1.4.1. Intended use 9
1.4.2. Transport 9

1.5. WARRANTY **9**

1.6. UNPACKING THE GAIT TRAINER **10**

1.7. MAINTENANCE **10**
1.7.1. Wheels 10
1.7.2. Frame 10
1.7.3. Padding 10
1.7.4. Recycling guide 10

1.8. RECYCLING AND DISPOSAL **11**

1.9. PRODUCT OVERVIEW **11**

2.0. USER MANUAL **12**
2.0.1. Assembly of upper part and base 12
2.0.2. Assembly and Replacement of springs 12
2.0.3. Brake 12
2.0.4. Brake adjustment 12
2.0.5. Adjusting the height of the trunk support 13
2.0.6. Seat height adjustment 13
2.0.7. Adjusting the seat 13
2.0.8. Adjusting the seat angle 13
2.0.9. Trunk support 14
2.0.10. Entry and exit 14
2.0.11. Adjusting the angle of the handle 14
2.0.12. Adjusting the length of the handle 14
2.0.13. Using the rear stop 15
2.0.14. Adjusting the rear stop 15

1.0. INTRODUCTION

DEAR CUSTOMER

Congratulations on your new VELA gait trainer! We are sure this gait trainer will give you daily pleasure. This user manual provides useful information on adjusting, operating and maintaining your gait trainer.

Important
Please read this user manual carefully and keep it safe for when you need to refer to it. This manual is also available on VELA's website: www.vela.eu, where you can also find other relevant information.

If you have questions, experience errors or adverse events, please contact your VELA supplier

We reserve the right to make changes.

VELA
Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg SV
Denmark
www.vela.eu

1.1. WARNINGS

Use	Only use original spare parts from VELA.
Use	Do not make any changes to the accessories that come with the gait trainer.
Use	Only use the gait trainer for the intended purpose.
Use	Before using it, make sure that all parts of the gait trainer are securely fastened.
Use	The gait trainer may only be used under supervision. The wheels roll very easily, so it is important to be aware of the surroundings and any dangers that the user may encounter.
Use	Always activate the brake before you enter or exit the gait trainer. However, the brake must always be deactivated when the gait trainer is in use to avoid the risk of tipping.
Use	The tilt bar must always be raised and lowered by hand - avoid stepping on the tilt bar.
Use	A tilting bar raises and lowers the gait trainer when getting in and out. Be prepared for an upward force that grows gradually as the tilt bar raises. Never let go of the tilt bar in the middle of a raising or lowering movement, as it can injure the user and helper.
Use	Only use the gait trainer on solid surfaces. Avoid using it on sloping, uneven, loose, wet or icy surfaces, or on surfaces with level differences, as it may cause tipping risk.
Use	The spring system can pose a risk if the gait trainer is used by a very restless user. VELA Meywalk 2000 must never be used without springs.
Use	Do not use the gait trainer during adjustments, to avoid pinches from moving parts.
Use	VELA Meywalk and its accessories are designed for your safety. Removing parts of the equipment can result in open pipe ends that can be sharp and cause damage. These open pipe ends must be closed with plastic plugs - do not touch open pipe ends with fingers or other body parts.
Use	Maintenance other than cleaning should always be performed by a professional.
Use	Never service the gait trainer while in use
Use	Always follow the recommended maintenance and cleaning instructions
Use	Protect the gait trainer's padded surfaces from direct sunlight or cover the surfaces as they can become very hot and cause damage to the skin.

1.2. TROUBLESHOOTING

Mistake	Possible cause and solution
Brake function does not work	The brake is not activated. See section 2.0.3.
Upper part hangs skewed to one side	Check that both springs are fitted correctly. See section 2.0.2.
Upper part is stuck	Check that the upper part is set correctly and is the same height on both risers. See height marking in the inner tube. See section 2.0.2.
The gait trainer rolls badly	Wheels are blocked. Clean the wheels for wire residue and the like.
The handle is loose	Tighten the screws
The seat height and gait height are lower than before	Loosen the top Allen screws and hand screws on the upper part and move the upper part to the desired position and tighten the hand screws and Allen screws again. See section 2.0.5./2.0.6.
The seat height is lower than before	The tilt bar is folded down. See section 2.0.10.

If the above does not solve your problem, you should contact your VELA supplier.

1.3. LABELS USED ON THE GAIT TRAINER

Labels	60 x 22,5 mm The last six digits are the product ID number:

Labels on the gait trainer should be read at a distance of approx. 40 cm under normal daylight conditions.
For labels related to the operation of the gait trainer, please refer to section 2.0.

1.4. SAFETY

This gait trainer is CE marked and complies with applicable EU regulations.
The gait trainer is manufactured by: VELA, Mads Clausens Vej 1, 9800 Hjørring, Danmark.

1.4.1. INTENDED USE

This device is intended for children and adults to help them stand up and move around despite having reduced or no walking function

:: Always activate the brake when you enter or exit the gait trainer.

:: The gait trainer may only be used under supervision. The wheels roll very easily, so it is important to be aware of the surroundings and any dangers that the user may encounter.

The VELA Meywalk 2000 gait trainers are tested and approved for the following maximum load: 100 kg.

1.4.2. TRANSPORT

When transporting the gait trainer by car, aeroplane or any other means of transport, always use the brake.

The gait trainer is not approved for use as a passenger seat in any means of transportation and may not be used as such.

The gait trainer is designed to be transported under the following environmental conditions:
Temperature: - 20°C to + 60°C
Humidity: 15-95%

1.5. WARRANTY

VELA grants a right of claim under applicable law in the country where the gait trainer is acquired. The right of complaint applies only when using original spare parts and accessories, as well as customisations made by professionals.
Note: if an exclusive contractual agreement has been made directly with VELA, this applies!

VELA assumes no liability for damages to the product or the user caused by:

:: Transportation

:: Misuse

:: Normal wear and tear

:: Wrong use

:: Use of spare parts and accessories that are not original VELA products

:: Adjustments made by unauthorised service technicians

1.6. UNPACKING THE GAIT TRAINER

The gait trainer comes in environmentally friendly and recyclable packaging.

In case of defects or transport damage to the gait trainer, please contact your VELA supplier right away. In such cases, do not attempt to use the gait trainer or to fix it yourself.

On delivery you have received:

:: VELA Meywalk 2000 gait trainer

:: Trunk support and springs for the gait trainer. Comes packed in a separate box together with installation instructions. **Note:** Must be mounted on the gait trainer before use!

:: Instructions for use

1.7. MAINTENANCE

We recommend an annual inspection of the gait trainer to identify any defective or worn parts. All removable parts should be tightened regularly. You can find various guides on www.vela.eu.

1.7.1. WHEELS

We recommended you regularly check the wheels and remove any residual threads, etc. Certain floor types accumulate dirt on the castors. Therefore, clean the castors as needed.

1.7.2. FRAME

Clean with lukewarm water and if necessary, add some pH-neutral detergent. Disinfection is possible, but never use solvent-based cleaners (such as Turpentine).

1.7.3. PADDING

Synthetic fabric or leather: Clean with water or mild soap using a hard-wrung cloth.

Polyurethan foam: Upholstery on trunk support, handle and rear stop is easily wiped off with a disinfectant cloth.

Note: On www.vela.eu you can find cleaning instructions for all our standard upholstery types.

1.7.4. RECYCLING GUIDE

Your VELA Meywalk 2000 can be reused by another person when you no longer need it as long as the gait trainer is serviced by a technician beforehand.

The life expectancy of the gait trainer is five years for regular and proper use. We recommend that VELA, your VELA supplier or a trained professional perform an annual inspection with replacement of worn parts.

1.8. RECYCLING AND DISPOSAL

This product contains recyclable materials. Therefore, the product must be disposed of in accordance with local regulations and not together with ordinary household waste. Proper disposal and recycling will help prevent negative effects on the environment and people.

1.9. PRODUCT OVERVIEW

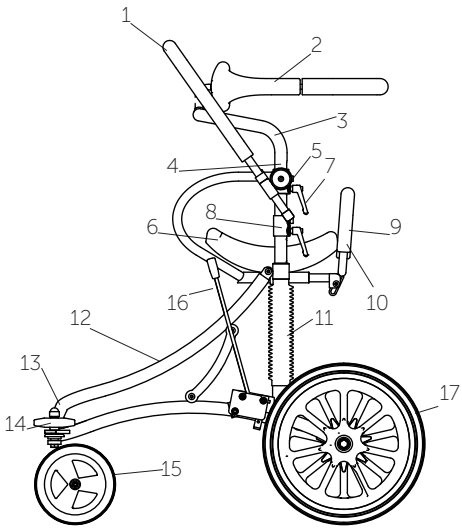

VELA Meywalk 2000 consists of:

1. Handlebar.
2. Trunk support.
3. Upper part.
4. Height marking
5. Cone
6. Seat
7. Hand screw and screws for adjusting the seat height.
8. Hand screw and Allen screws for adjusting trunk support.
9. Rear stop.
10. Allen keys for adjusting the gait trainer.
11. Lower part.
12. Tilt bar.
13. Click hook
14. Fender wheels.
15. Front wheels.
16. Brake.
17. Rear wheels.

VELA Meywalk 2000 has a wide range of accessories, which makes it possible to adapt the gait trainer to the needs of the individual user. The selection of accessories for VELA Meywalk 2000 can be found at www.vela.eu.

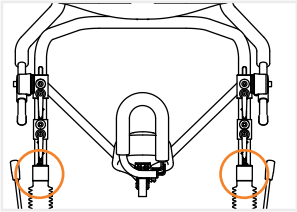

2.0.1. ASSEMBLY OF UPPER PART AND BASE

The upper part is placed in the risers on the chassis. The upper part is lowered into place in the two risers.
Note: The handle must face the swivel front wheels.

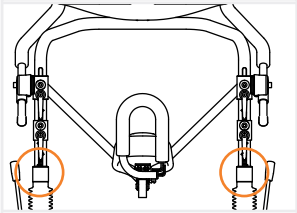

2.0.2. ASSEMBLY AND REPLACEMENT OF SPRINGS

The first time the gait trainer is assembled, the supplied springs must be fitted. Tilt the tilt bar and lift off the upper part. Put the springs into the risers on the chassis - one on each side. Place the upper part onto the chassis and lower it into place.

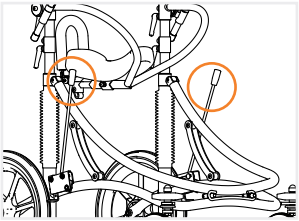

2.0.3. BRAKE

The brake rods are located in front of the rear wheels. Move both brake rods backwards to activate the brake function on both sides. The brakes are deactivated by moving both brake rods forward again. **Note:** The brake must always be locked when getting in and out of the gait trainer.

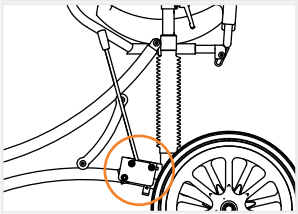

2.0.4. BRAKE ADJUSTMENT

Move the brake rods forward and loosen the two nuts that attach the brake to the chassis. The brake mechanism can then be adjusted back and forth. There must be 3-5 mm clearance between the brake fitting and the cover. Remember to tighten the nuts again. **Note:** do not adjust the brakes while the gait trainer is in use.

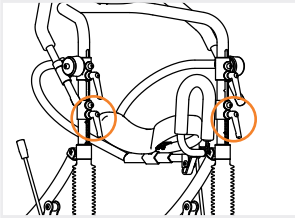

2.0.5. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE TRUNK SUPPORT

Loosen the two lower Allen screws and hand screws on the top of the gait trainer. Place the trunk support at the desired height (use the height markings in the frame to ensure the same height on both sides). Tighten the Allen screws and hand screws again. **Note:** the seat height changes when the height of the trunk support changes.

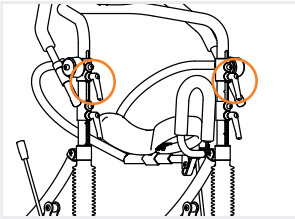

2.0.6. SEAT HEIGHT ADJUSTMENT

Loosen the two Allen screws and hand screws on the top of the gait trainer. Set the seat height to the user's stride length (use the height markings in the frame to ensure the same height on both sides). Remember to tighten the screws again. **Note:** Never adjust the height of the seat while the gait trainer is in use.

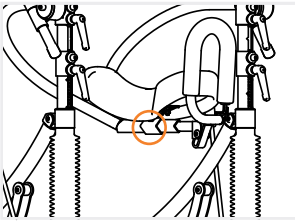

2.0.7. ADJUSTING THE SEAT

Loosen the Allen screw in the bracket that holds the seat in place. The seat can then be adjusted forwards or backwards. Tighten the Allen screw again so that the seat locks in the desired position. **Note:** never adjust the position of the seat while the gait trainer is in use.

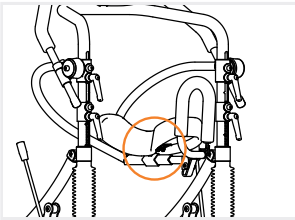

2.0.8. ADJUSTING THE SEAT ANGLE

Loosen the four nuts under the seat. Adjust the angle of the seat to the desired position and tighten the four nuts again. **Note:** never set the seat angle while the gait trainer is in use.

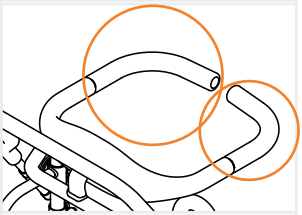

2.0.9. TRUNK SUPPORT

The trunk support is opened by moving the outer handles (on the back) upwards. The trunk support is closed by sliding the handles down again so that the opening is smaller. **Note:** The trunk support must always be closed when the gait trainer is in use.

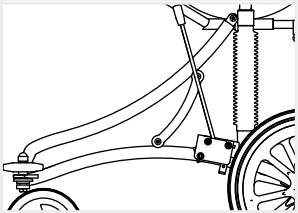

2.0.10. ENTRY AND EXIT

Grab the front of the tilt bar* with both hands and tilt it. This lowers the seat unit, which facilitates entry and exit. The seat unit is raised again by pressing down the tilt bar until it locks in the click hook with an audible click. **Note:** Close the trunk support (see section 2.0.9.) and rear stop (section 2.0.13.) when the gait trainer is in use.

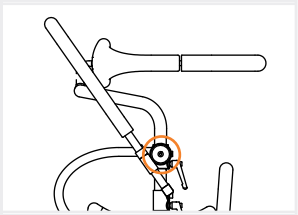

2.0.11. ADJUSTING THE ANGLE OF THE HANDLE

Loosen the Allen screw in the two cones on which the handle is mounted. Adjust the handle to the desired angle and retighten the Allen screws in the two cones.
Note: The handle can be angled in a vertical position, so the user has free access to e.g., a worktable and kitchen table.

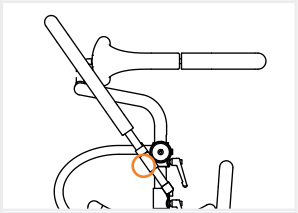

2.0.12. ADJUSTING THE LENGTH OF THE HANDLE

Loosen the two screws under the cones on which the handle is mounted. The handle can now be adjusted forwards or backwards. Adjust the handle to the wanted position and retighten the screws.

*Never let go of the tilt bar when raising or lowering it.

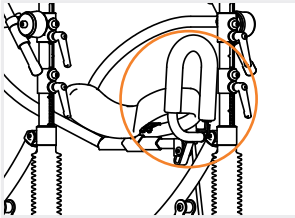

2.0.13. USING THE REAR STOP

The rear stop should always be locked up when the gait trainer is in use. Swing the rear stop up so that it rests against the seat and locks. Lift the rear stop up and swing it down to reopen the rear stop when exiting the gait trainer.

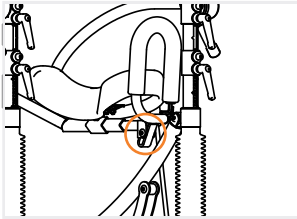

2.0.14. ADJUSTING THE REAR STOP

Lower the rear stop to find an Allen screw inside the square profile. Loosen the screw and set the longitudinal direction to the desired position. remember to retighten the Allen screw.

OBSAH

1.0. ÚVOD **17**

1.1. VAROVÁNÍ **18**

1.2. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ **19**

1.3. ŠTÍTKY POUŽÍVANÉ NA TRENAŽÉRU CHŮZE **20**

1.4. BEZPEČNOST **21**
1.4.1. Zamýšlené použití 21
1.4.2. Přeprava 21

1.5. ZÁRUKA **21**

1.6. ROZBALENÍ TRENAŽÉRU CHŮZE **22**

1.7. ÚDRŽBA **22**
1.7.1. Kola 22
1.7.2. Rám 22
1.7.3. Polstrování 22
1.7.4. Průvodce recyklací 22

1.8. RECYKLACE A LIKVIDACE **23**

1.9. PŘEHLED PRODUKTU **23**

2.0. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **24**
2.0.1. Montáž horní části a základny 24
2.0.2. Montáž a výměna pružin 24
2.0.3. Brzda 24
2.0.4. Seřízení brzd 24
2.0.5. Nastavení výšky podpěry trupu 25
2.0.6. Nastavení výšky sedadla 25
2.0.7. Nastavení sedadla 25
2.0.8. Nastavení úhlu sedadla 25
2.0.9. Podpora trupu 26
2.0.10. Vstup a výstup 26
2.0.11. Nastavení úhlu rukojeti 26
2.0.12. Nastavení délky rukojeti 26
2.0.13. Použití zadního dorazu 27
2.0.14. Nastavení zadního dorazu 27

1.0. ÚVOD

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Gratulujeme k novému trenažéru chůze VELA! Jsme si jisti, že vám tento trenažér chůze bude dělat každodenní radost. Tento návod k použití obsahuje užitečné informace o nastavení, obsluze a údržbě trenažéru chůze.

Důležité
Pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro případ, že byste do ní potřebovali nahlédnout. Tento návod je k dispozici také na webových stránkách společnosti VELA: www.vela.eu, kde najdete i další důležité informace.

V případě dotazů, chyb nebo nežádoucích účinků se obraťte na svého dodavatele VELA.

Vyhrazujeme si právo na změny.

VELA
Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg SV
Dánsko
www.vela.eu

1.1. VAROVÁNÍ

Použití	Používejte pouze originální náhradní díly od společnosti VELA.
Použití	Neprovádějte žádné změny na příslušenství dodaném s trenažérem chůze.
Použití	Trenažér chůze používejte pouze k určenému účelu.
Použití	Před použitím se ujistěte, že jsou všechny části trenažéru chůze bezpečně připevněny.
Použití	Trenažér chůze lze používat pouze pod dohledem. Kolečka se velmi snadno kutálejí, proto je důležité dávat pozor na okolí a případná nebezpečí, na která může uživatel narazit.
Použití	Vždy aktivujte brzdu před vstupem nebo výstupem z trenažéru chůze. Brzda však musí být při používání trenažéru chůze vždy deaktivována, aby se předešlo riziku převrácení.
Použití	Výklopnou tyč je třeba vždy zvedat a spouštět ručně - na výklopnou tyč se nesmí šlapat.
Použití	Naklápěcí tyč zvedá a spouští trenažér chůze při nastupování a vystupování. Připravte se na sílu směrem nahoru, která postupně roste, jak se naklápěcí tyč zvedá. Nikdy nepouštějte naklápěcí tyč uprostřed zvedání nebo spouštění, protože by mohlo dojít ke zranění uživatele a pomocníka.
Použití	Trenažér chůze používejte pouze na pevném povrchu. Nepoužívejte jej na šikmých, nerovných, sypkých, mokrých nebo zledovatělých plochách nebo na plochách s rozdílnou úrovní, protože by mohlo dojít k převrácení.
Použití	Pružinový systém může představovat riziko, pokud trenažér chůze používá velmi neklidný uživatel. VELA Meywalk 2000 se nikdy nesmí používat bez pružin.
Použití	Během seřizování trenažér chůze nepoužívejte, aby nedošlo k přiskřípnutí pohyblivými částmi.
Použití	VELA Meywalk a jeho příslušenství jsou navrženy pro vaši bezpečnost. Při odstraňování částí zařízení mohou vzniknout otevřené konce trubek, které mohou být ostré a způsobit poškození. Tyto otevřené konce trubek musí být uzavřeny plastovými zátkami - nedotýkejte se otevřených konců trubek prsty nebo jinými částmi těla.
Použití	Údržbu kromě čištění by měl vždy provádět odborník.
Použití	Nikdy neservisujte trenažér chůze během jeho používání.
Použití	Vždy dodržujte doporučené pokyny pro údržbu a čištění
Použití	Chraňte polstrované plochy trenažéru chůze před přímým slunečním zářením nebo je zakryjte, protože se mohou velmi zahřát a poškodit pokožku.

1.2. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Chyba	Možná příčina a řešení
Nefunguje funkce brzdy	Brzda není aktivována. Viz kapitola 2.0.3.
Horní část visí nakloněná na jednu stranu	Zkontrolujte, zda jsou obě pružiny správně nasazeny. Viz kapitola 2.0.2.
Horní část je zaseknutá	Zkontrolujte, zda je horní část správně nastavena a zda je na obou stoupačkách ve stejné výšce. Viz označení výšky ve vnitřní trubce. Viz část 2.0.2.
Trenažér chůze se špatně odvaluje	Kola jsou zablokovaná. Vyčistěte kola od zbytků drátu apod.
Rukojeť je uvolněná	Utáhněte šrouby
Výška sedadla a výška chůze jsou nižší než dříve.	Povolte horní imbusové šrouby a ruční šrouby na horní části, přesuňte horní část do požadované polohy a znovu utáhněte ruční šrouby a imbusové šrouby. Viz část 2.0.5./2.0.6.
Výška sedadla je nižší než dříve	Sklopná tyč je sklopená. Viz kapitola 2.0.10.

Pokud výše uvedený postup váš problém nevyřeší, obraťte se na svého dodavatele společnosti VELA.

1.3. ŠTÍTKY POUŽÍVANÉ NA TRENAŽÉRU CHŮZE

Štítky	60 x 22,5 mm Posledních šest číslic je identifikační číslo produktu:	

Štítky na trenažéru chůze by měly být čitelné ze vzdálenosti přibližně 40 cm za normálního denního světla.
Štítky týkající se provozu trenažéru chůze naleznete v části 2.0.

1.4. BEZPEČNOST

Tento trenažér chůze je označen CE a splňuje platné předpisy EU.
Trenažér chůze vyrábí:
VELA, Mads Clausens Vej 1, 9800 Hjørring, Dánsko.

1.4.1. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Toto zařízení je určeno pro děti a dospělé, kterým pomáhá vstát a pohybovat se, přestože mají sníženou nebo žádnou schopnost chůze.

:: Vždy aktivujte brzdu, když nastupujete nebo vystupujete z trenažéru chůze.

:: Trenažér chůze lze používat pouze pod dohledem. Kolečka se velmi snadno kutálejí, proto je důležité dávat pozor na okolí a případná nebezpečí, se kterými se uživatel může setkat.

Trenažéry chůze VELA Meywalk 2000 jsou testovány a schváleny pro následující maximální zatížení: 100 kg.

1.4.2. PŘEPRAVA

Při přepravě trenažéru autem, letadlem nebo jiným dopravním prostředkem vždy použijte brzdu.

Trenažér chůze není schválen pro použití jako sedadlo pro cestující v jakémkoli dopravním prostředku a nesmí se tak používat.

Trenažér chůze je určen pro přepravu v následujících podmínkách prostředí:
Teplota: - 20 °C až + 60 °C
Vlhkost: 15-95 %

1.5. ZÁRUKA

Společnost VELA poskytuje právo na reklamaci podle platných právních předpisů země, kde byl trenažér chůze pořízen. Právo na reklamaci platí pouze při použití originálních náhradních dílů a příslušenství, jakož i při úpravách provedených odborníky.
Poznámka: pokud byla uzavřena výhradní smluvní dohoda přímo se společností VELA, platí toto!

Společnost VELA nenese žádnou odpovědnost za škody na výrobku nebo uživateli způsobené:

:: Doprava

:: Zneužití

:: Běžné opotřebení

:: Špatné použití

:: Použití náhradních dílů a příslušenství, které nejsou originálními výrobky VELA

:: Úpravy provedené neautorizovanými servisními techniky

1.6. ROZBALENÍ TRENAŽÉRU CHŮZE

Trenažér chůze je dodáván v ekologickém a recyklovatelném obalu.

V případě závady nebo poškození trenažéru chůze při přepravě se ihned obraťte na svého dodavatele společnosti VELA. V takových případech se nepokoušejte trenažér chůze používat ani jej sami opravovat.

Při doručení jste obdrželi:

:: VELA Meywalk 2000 trenažér chůze

:: Podpora trupu a pružiny pro trenažér chůze. Dodává se v samostatné krabici spolu s návodem k instalaci. Upozornění: Před použitím musí být namontován na trenažér chůze!

:: Návod k použití

1.7. ÚDRŽBA

Doporučujeme každoroční kontrolu trenažéru chůze, aby se zjistily případné vadné nebo opotřebované díly. Všechny odnímatelné části by měly být pravidelně dotahovány. Různé návody najdete na stránkách www.vela.eu.

1.7.1. KOLA

Doporučujeme pravidelně kontrolovat kola a odstraňovat zbytky závitů apod. Jisté typy podlahy se na kolečkách hromadí špína. Proto čistěte kolečka podle potřeby.

1.7.2. RÁM

Čistěte vlažnou vodou a v případě potřeby přidejte trochu čisticího prostředku s neutrálním pH. Desinfekce je možná, ale nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel (např. terpentýn).

1.7.3. POLSTROVÁNÍ

Syntetická tkanina nebo kůže: Vyčistěte vodou nebo jemným mýdlem a tvrdým hadříkem.

Polyuretanová pěna: Čalounění na opěrce kufru, rukojeti a zadní zarážce lze snadno otřít dezinfekčním hadříkem.

Poznámka: Na stránkách www.vela.eu najdete pokyny k čištění všech našich standardních typů čalounění.

1.7.4. PRŮVODCE RECYKLACÍ

Váš trenažér chůze VELA Meywalk 2000 může být znovu použit jinou osobou, pokud jej již nepotřebujete, pokud předtím provede servis technik.

Životnost trenažéru chůze je při pravidelném a správném používání pět let. Doporučujeme, aby VELA, váš dodavatel VELA nebo vyškolený odborník provádí každoroční kontrolu s výměnou opotřebovaných dílů.

1.8. RECYKLACE A LIKVIDACE

Tento výrobek obsahuje recyklovatelné materiály. Proto musí být výrobek likvidován v souladu s místními předpisy a ne společně s běžným domovním odpadem. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

1.9. PŘEHLED PRODUKTU

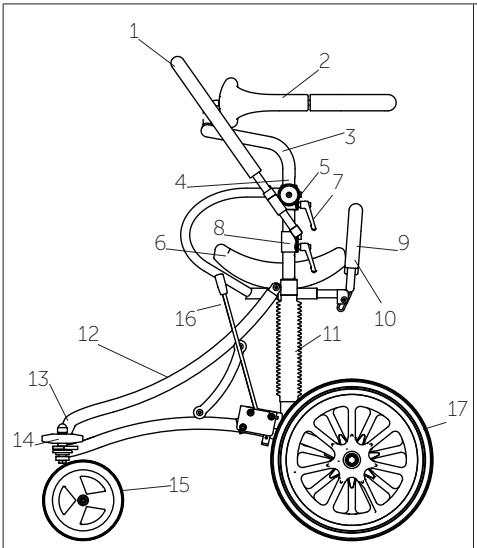

VELA Meywalk 2000 se skládá z

1. Řídítka.
2. Podpora trupu.
3. Horní část.
4. Výškové značení
5. Kužel
6. Sedačka
7. Ruční šroub a šrouby pro nastavení výšky sedadla.
8. Ruční šroub a imbusové šrouby pro nastavení opěry trupu.
9. Zadní doraz.
10. Imbusové klíče pro nastavení trenažéru chůze.
11. Spodní část.
12. Naklápěcí tyč.
13. Klikací háček
14. Blatníky kol.
15. Přední kola.
16. Brzda.
17. Zadní kola.

VELA Meywalk 2000 má širokou škálu příslušenství, které umožňuje přizpůsobit trenažér chůze potřebám jednotlivých uživatelů. Výběr příslušenství pro VELA Meywalk 2000 naleznete na www.vela.eu.

2.0. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

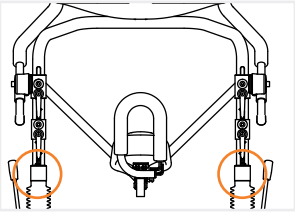

2.0.1. MONTÁŽ HORNÍ ČÁSTI A ZÁKLADNY

Horní část je umístěna ve stoupačkách na podvozku. Horní část se spustí na místo ve dvou stoupačkách.
Poznámka: Rukojeť musí směřovat k otočným předním kolům.

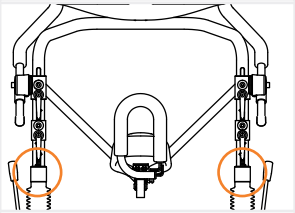

2.0.2. MONTÁŽ A VÝMĚNA PRUŽIN

Při první montáži trenažéru chůze je třeba namontovat dodané pružiny. Sklopte naklápěcí tyč a zvedněte horní část. Pružiny vložte do stoupacích prvků na podvozku - na každé straně jednu. Nasaďte horní část na podvozek a spusťte ji na místo.

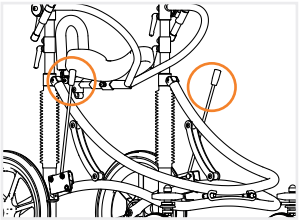

2.0.3. BRZDA

Brzdové tyče jsou umístěny před zadními koly. Posunutím obou brzdových táhel dozadu aktivujete funkci brzdy na obou stranách. Brzdy se deaktivují opětovným posunutím obou brzdových táhel dopředu. **Poznámka:** Při nastupování a vystupování z trenažéru chůze musí být brzda vždy zablokovaná.

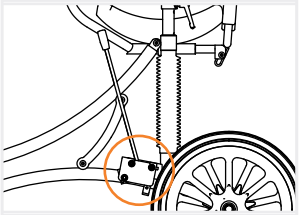

2.0.4. SEŘÍZENÍ BRZD

Posuňte brzdová táhla dopředu a povolte dvě matice, které připevňují brzdu k podvozku. Brzdový mechanismus pak můžete nastavit dopředu a dozadu. Mezi kováním brzdy a krytem musí být vůle 3-5 mm. Nezapomeňte matice opět utáhnout. **Poznámka:** brzdy nenastavujte, pokud je trenažér chůze v provozu.

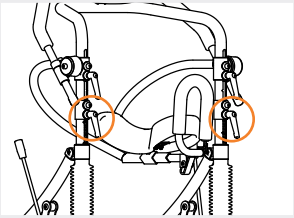

2.0.5. NASTAVENÍ VÝŠKY PODPĚRY TRUPU

Povolte dva spodní imbusové šrouby a ruční šrouby na horní straně trenažéru chůze. Umístěte opěrku trupu do požadované výšky (použijte výškové značky v rámu, abyste zajistili stejnou výšku na obou stranách). Znovu utáhněte imbusové šrouby a ruční šrouby. **Poznámka:** při změně výšky opěrky trupu se mění výška sedadla.

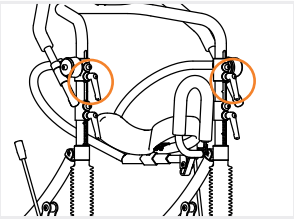

2.0.6. NASTAVENÍ VÝŠKY SEDADLA

Povolte dva imbusové šrouby a ruční šrouby na horní straně trenažéru chůze. Nastavte výšku sedadla podle délky kroku uživatele (použijte výškové značky v rámu, abyste zajistili stejnou výšku na obou stranách). Nezapomeňte šrouby znovu utáhnout. **Poznámka:** Nikdy neupravujte výšku sedadla, pokud je trenažér chůze používán.

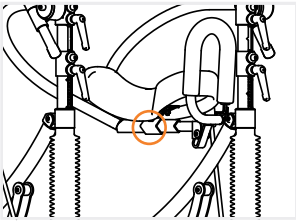

2.0.7. NASTAVENÍ SEDADLA

Povolte imbusový šroub v držáku, který drží sedadlo na místě. Sedadlo pak můžete nastavit dopředu nebo dozadu. Imbusový šroub znovu utáhněte, aby se sedadlo zajistilo v požadované poloze. **Poznámka:** Nikdy neupravujte polohu sedadla, pokud je trenažér chůze v provozu.

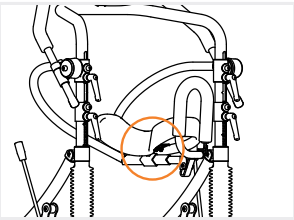

2.0.8. NASTAVENÍ ÚHLU SEDADLA

Povolte čtyři matice pod sedadlem. Nastavte úhel sedadla do požadované polohy a znovu utáhněte čtyři matice. **Poznámka:** nikdy nenastavujte úhel sedadla, pokud je trenažér chůze používán.

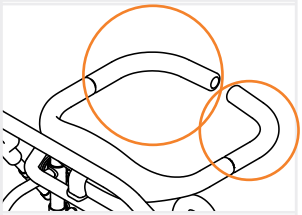

2.0.9. PODPORA TRUPU

Podpěra trupu se otevírá posunutím vnějších úchytů (na zadní straně) směrem nahoru. Podpěra trupu se zavře posunutím úchytů opět dolů, takže se otvor zmenší. **Poznámka:** Při používání trenažéru chůze musí být opěrka trupu vždy zavřená.

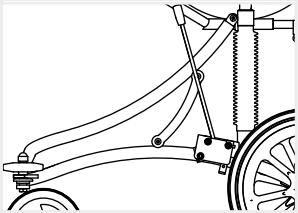

2.0.10. VSTUP A VÝSTUP

Oběma rukama uchopte přední část naklápěcí tyče* a nakloňte ji. Tím snížíte sedací jednotku, což usnadní nastupování a vystupování (Micro nelze naklápět). Sedací jednotku opět zvednete stisknutím naklápěcí tyče dolů, dokud se se slyšitelným cvaknutím nezajistí v háčku. **Poznámka:** Při používání trenažéru chůze zavřete opěrku trupu (viz kapitola 2.0.9.) a zadní zarážku (kapitola 2.0.13.).

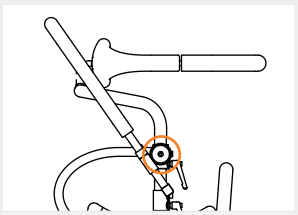

2.0.11. NASTAVENÍ ÚHLU RUKOJETI

Povolte imbusový šroub ve dvou kuželích, na kterých je připevněna rukojeť. Nastavte rukojeť do požadovaného úhlu a znovu utáhněte imbusové šrouby v obou kuželích.
Poznámka: Rukojeť lze nastavit do svislé polohy, aby měl uživatel volný přístup např. k pracovnímu a kuchyňskému stolu.

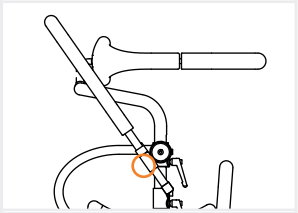

2.0.12. NASTAVENÍ DÉLKY RUKOJETI

Povolte dva šrouby pod kužely, na kterých je připevněna rukojeť. Nyní lze rukojeť nastavit dopředu nebo dozadu. Nastavte rukojeť do požadované polohy a šrouby opět utáhněte.

*Při zvedání a spouštění sklopné tyče ji nikdy nepouštějte.

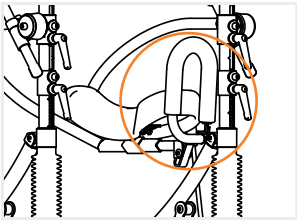

2.0.13. POUŽITÍ ZADNÍHO DORAZU

Při používání trenažéru chůze by měl být zadní doraz vždy zajištěn. Vyklopte zadní zarážku nahoru tak, aby se opřela o sedadlo a zajistila se. Při vystupování z trenažéru chůze zvedněte zadní zarážku nahoru a sklopte ji dolů, aby se zadní zarážka opět otevřela.

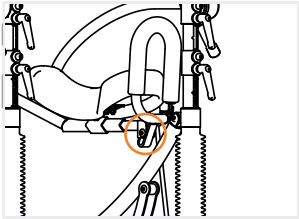

2.0.14. NASTAVENÍ ZADNÍHO DORAZU

Spusťte zadní doraz a uvnitř čtvercového profilu najděte imbusový šroub. Šroub povolte a nastavte podélný směr do požadované polohy. Nezapomeňte imbusový šroub znovu utáhnout.

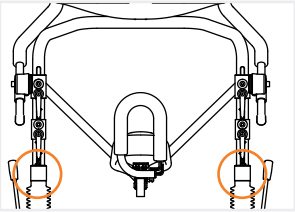

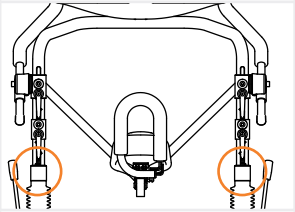

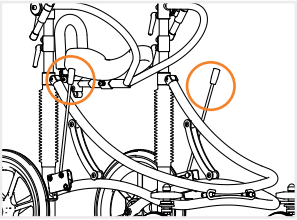

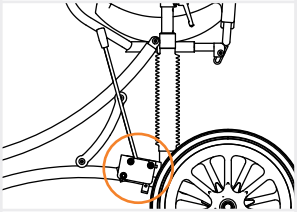

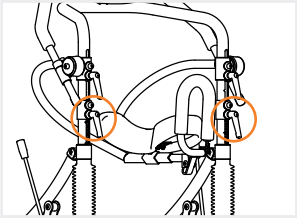

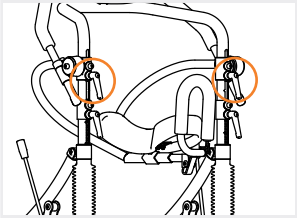

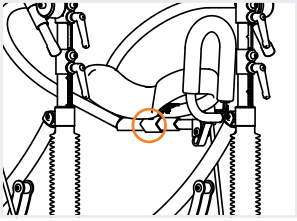

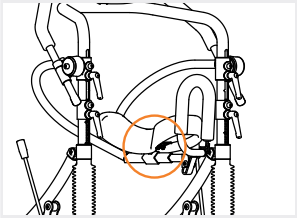

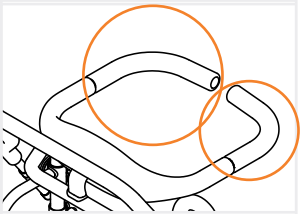

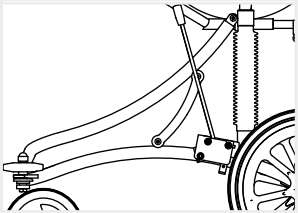

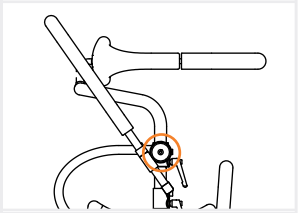

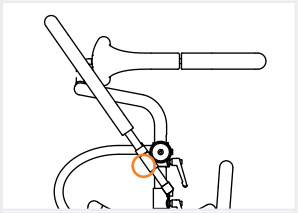

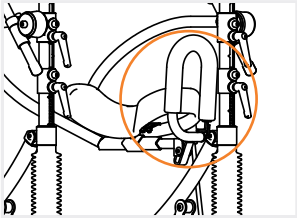

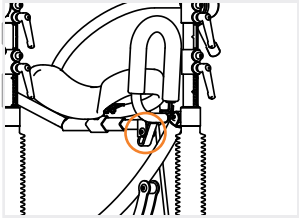

701.924-4 © Vermund Larsen A/S